## テレビ クイックガイド

(Qosmio AV Center)





#### テレビを見るための準備

本製品では、テレビを見ることができます。
テレビを見るためには次のような準備作業が必要です。

ちゃんとできたら 「Check!」 に「√」 を入れてね



#### ① B-CASカードをセットする

参照 B-CASカードのセット方法

□ 『dynabook ガイド(取扱説明書)』
の3章を参照してください。



金色の面が上、

角が欠けてる方が奥側


B-CAS カードスロット

## ② テレビアンテナを接続する

参照 テレビアンテナの接続方法

□ 『パソコンで見るマニュアル』
の [映像と音楽] - [テレビ
アンテナを接続する] を参照
してください。


\*『パソコンで見るマニュアル』の 起動方法は本紙3ページを参照 してください。

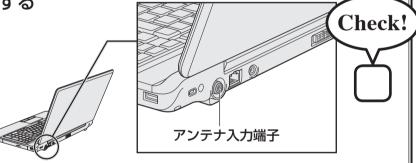

#### ③ リモコンに電池をセットする

参照 電池のセット方法 ( )『パソコンで見るマニュアル』の [映像と音楽] - [乾電池の取り付け/取りはずし]を参照してください。

\*『パソコンで見るマニュアル』の起動方法は本紙3ページを 参照してください。

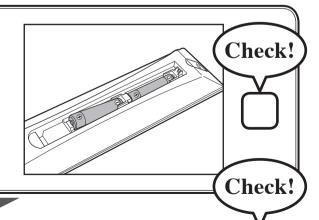

④ チャンネル設定をする ♪ 次ページを参照



### チャンネル設定の方法


チャンネル設定は、「Qosmio AV Center (コスミオ エーブイ センター)」というアプリケーションを使って行います。

# ① デスクトップ上の [Qosmio AV Center] アイコン( 属) をダブルクリックする

「Qosmio AV Center」のホーム画面が表示されます。

② [設定] をクリックする・



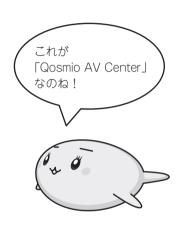


[設定] 画面が表示されます。

③ 「地域チャンネル設定] をクリックし、「チャンネルスキャン] をクリックする




\* 以降は画面に従って操作してください。 操作の詳細は『パソコンで見るマニュアル』の[映像と音楽] - [チャンネル設定をする]を参照してください。

参照 『パソコンで見るマニュアル』の起動 方法は次ページを参照してください。

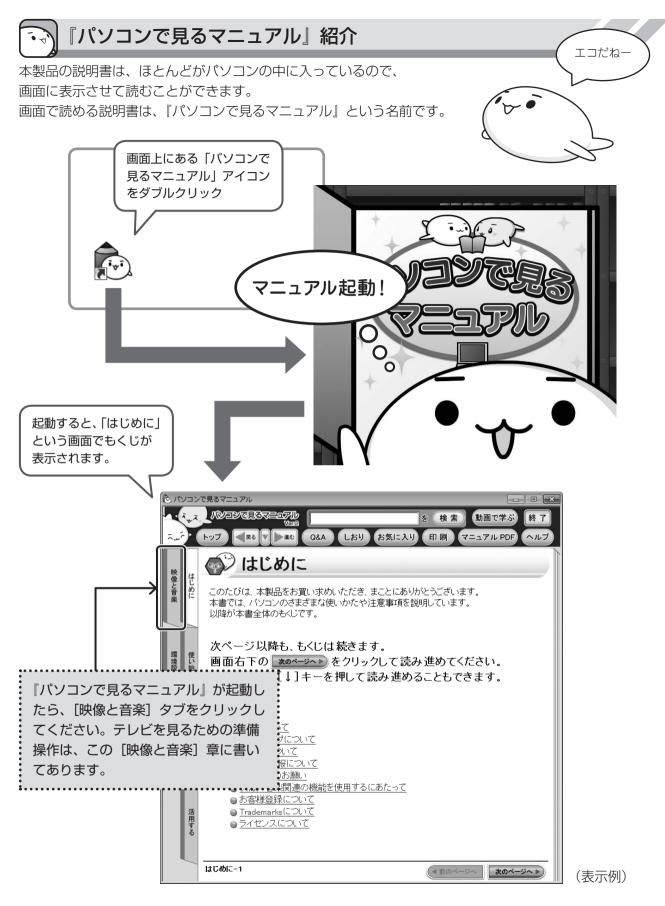

[映像と音楽] タブをクリックしたら ➡ 次ページへ

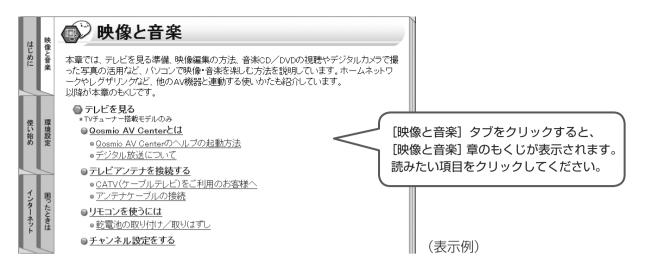



#### リモコン図

付属のリモコンのボタンは、次のようになっています。

各ボタンの操作は、『パソコンで見るマニュアル』の「映像と音楽」の「付録」を参照してください。

## ●上部 ●下部

